

2023-03-20


EXTENSION STOPPER KIT

HEIGHT 30mm

KIT BLOC D EXTENSION
HAUTEUR 30mm

TurboMed
ORTHOTICS

500202-EXT-030

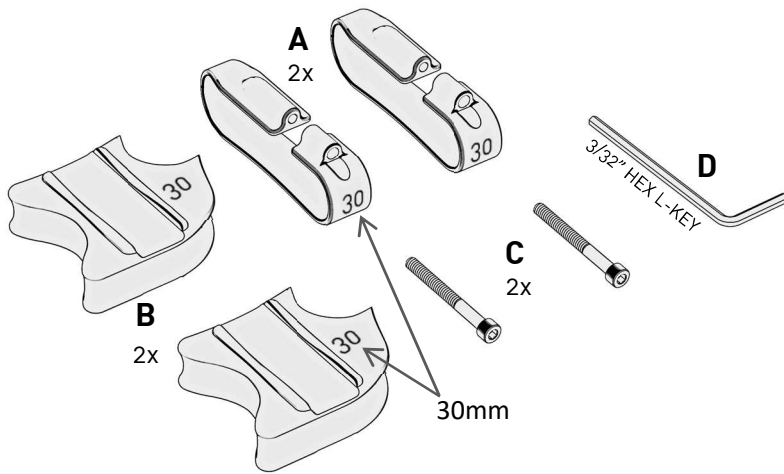


COMPATIBLE :


XTERN CLASSIC SMALL-MEDIUM-LARGE
XTERN FRONTIER SMALL

(SEE SIZE SELECTION CHART)


-1-

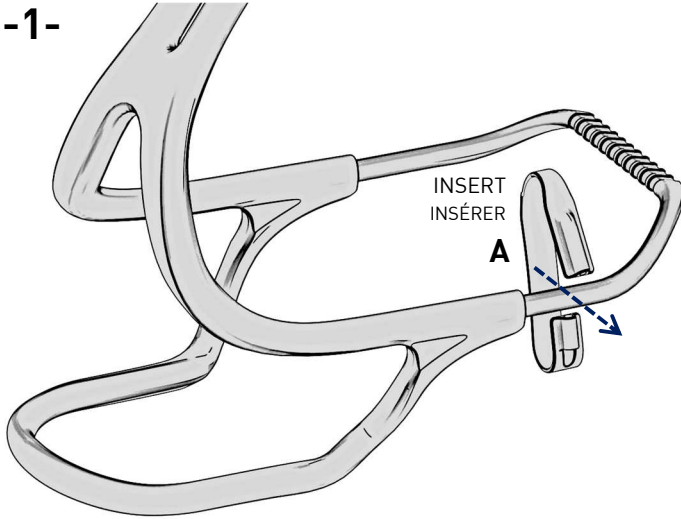


-2-

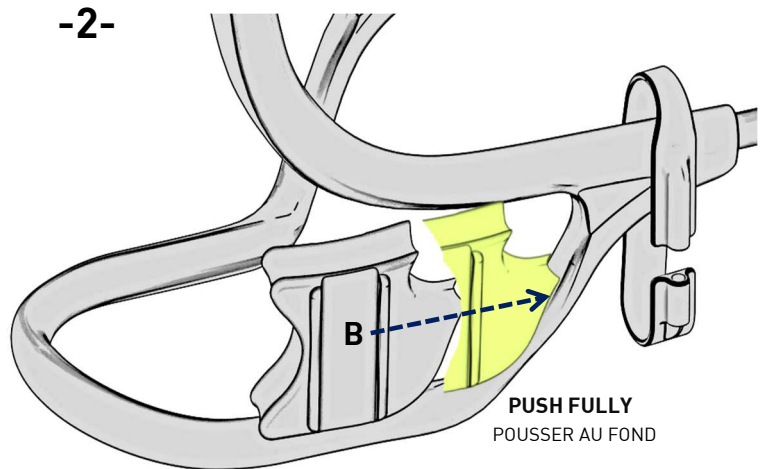


-3-

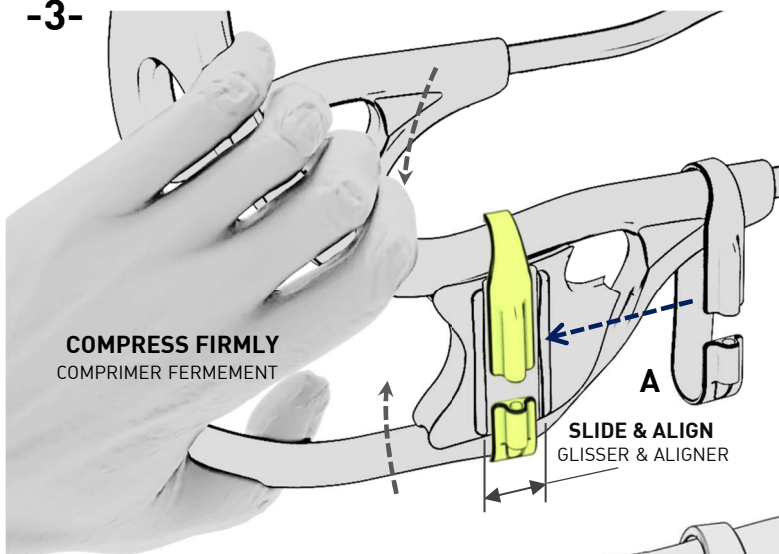

-4-

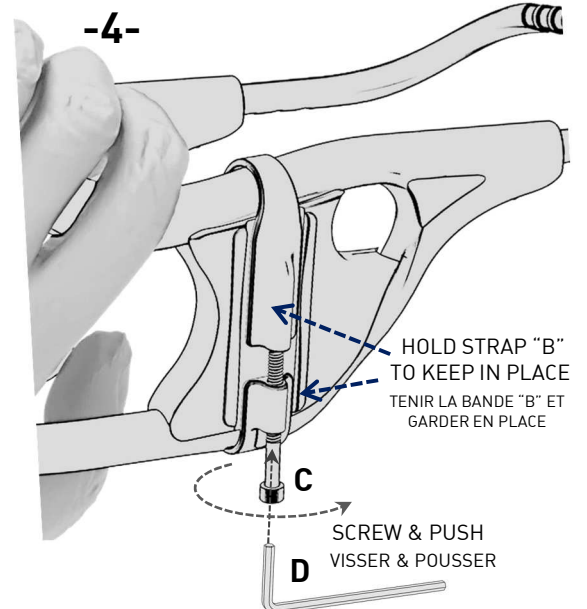

-5-

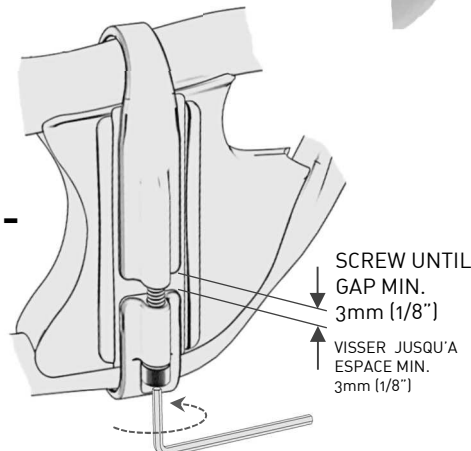

-6-

REPEAT ALL STEPS FOR
INSTALLATION ON
OPPOSITE SIDE

RÉPÉTER TOUTES LES ÉTAPES
POUR INSTALLATION
DU CÔTÉ OPPOSÉ

2023-03-20


EXTENSION STOPPER KIT

HEIGHT 40mm

KIT BLOC D EXTENSION
HAUTEUR 40mm

TurboMed™
ORTHOTICS

500202-EXT-040

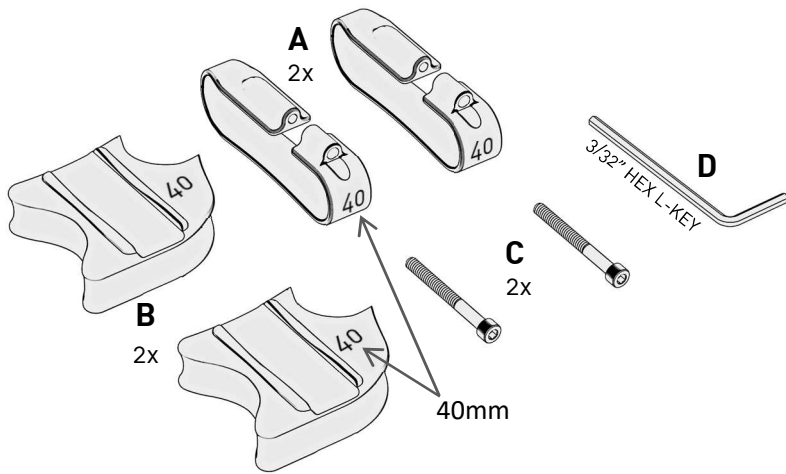


COMPATIBLE :

XTERN SUMMIT SMALL
XTERN FRONTIER *SMALL MEDIUM LARGE
XTERN CLASSIC *MEDIUM *LARGE


(SEE SIZE SELECTION CHART)

* ULTRA-STIFFNESS


-1-

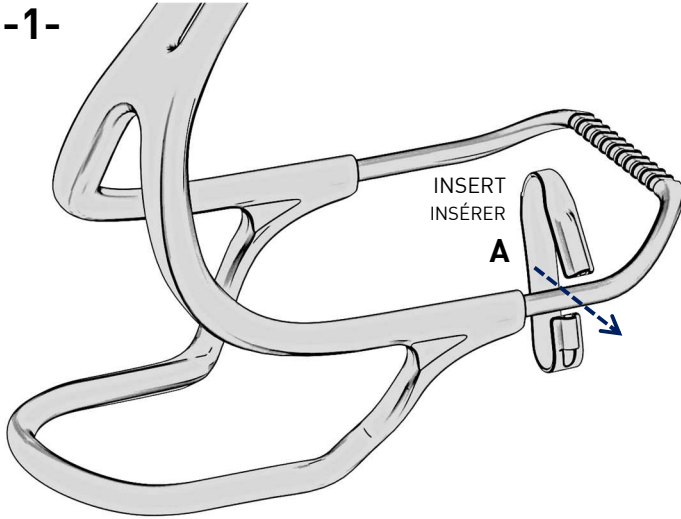


-2-

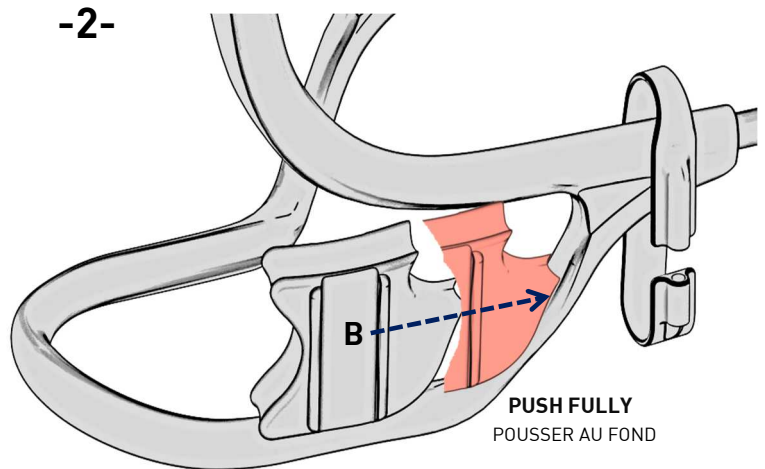


-3-

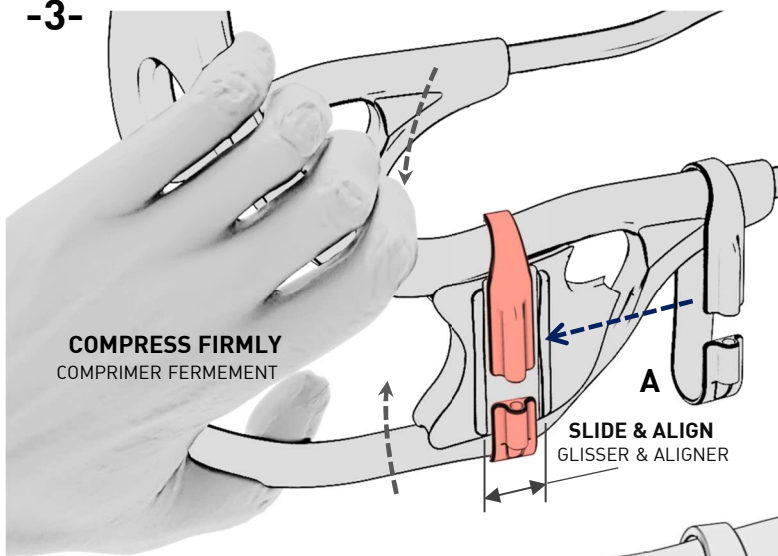

-4-

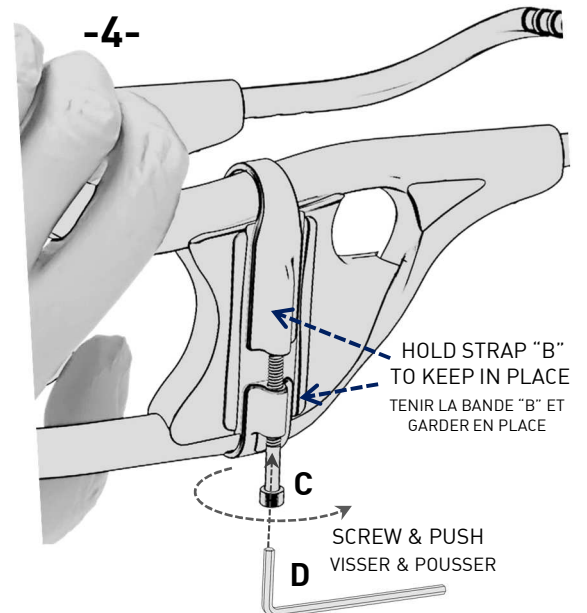

-5-

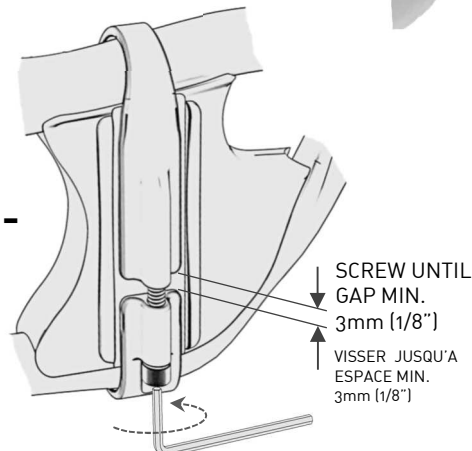

-6-

REPEAT ALL STEPS FOR
INSTALLATION ON
OPPOSITE SIDE

RÉPÉTER TOUTES LES ÉTAPES
POUR INSTALLATION
DU CÔTÉ OPPOSÉ

2023-03-20


EXTENSION STOPPER KIT

HEIGHT 45mm

KIT BLOC D EXTENSION
HAUTEUR 45mm

TurboMed™
ORTHOTICS

500202-EXT-045

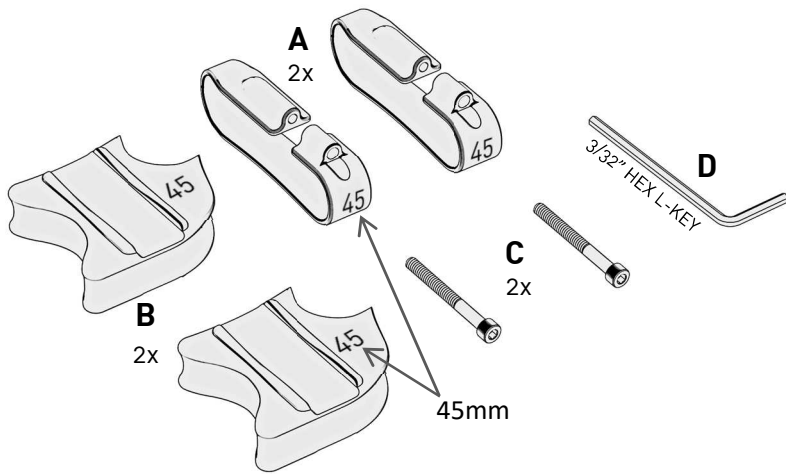


COMPATIBLE :

XTERN SUMMIT MEDIUM LARGE
XTERN FRONTIER *MEDIUM *LARGE


(SEE SIZE SELECTION CHART)

* ULTRA-STIFFNESS


-1-

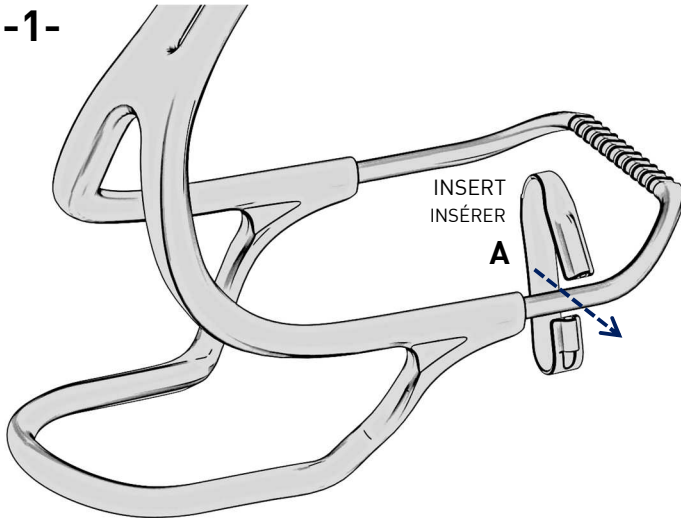


-2-

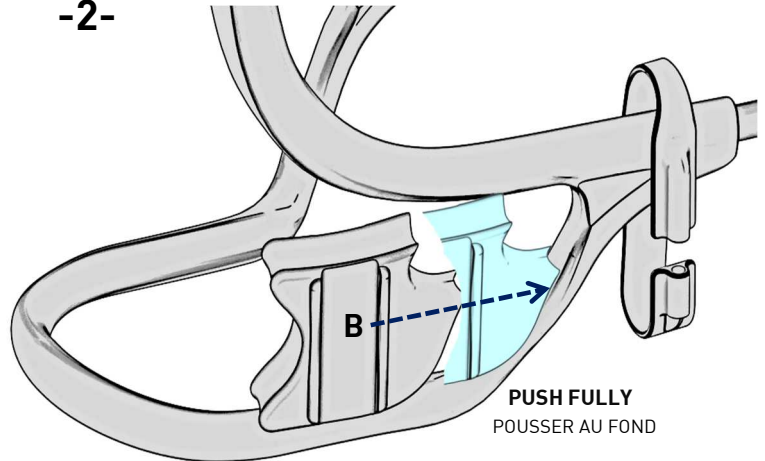


-3-

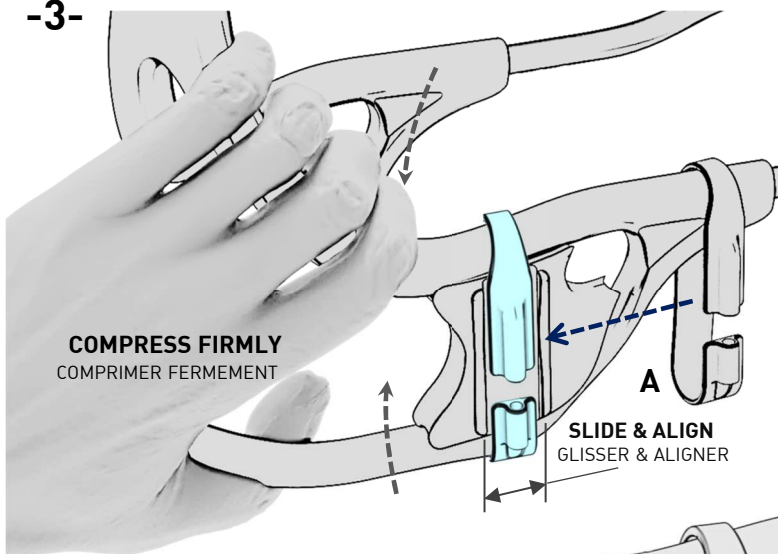

-4-

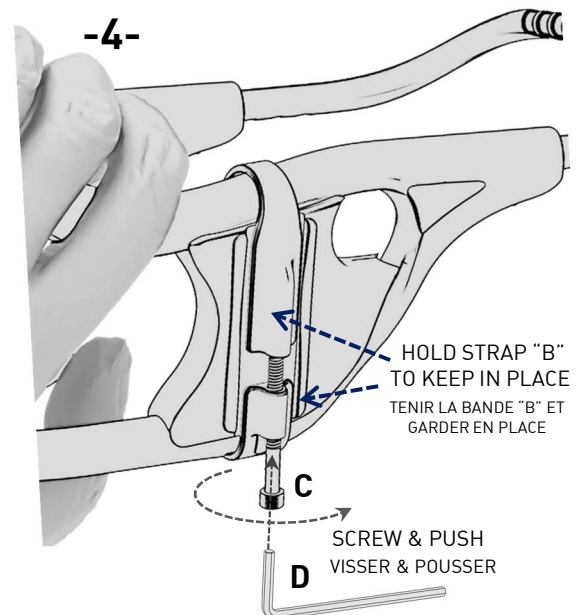

-5-

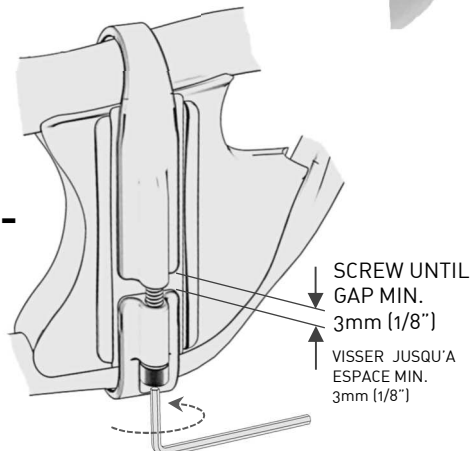

-6-

REPEAT ALL STEPS FOR
INSTALLATION ON
OPPOSITE SIDE

RÉPÉTER TOUTES LES ÉTAPES
POUR INSTALLATION
DU CÔTÉ OPPOSÉ